

MID BIG

1. Rozbalení


Zkontrolujte prosím kompletnost dodávky. Balíček má obsahovat:

- Velkoplošnou klávesnici
- Kabel pro připojení do PC (AT – do PC patří větší z konektorů nebo PS/2 – do PC patří fialový)
- 1 CD ROM (pouze pro případ poruchy)

2. Připojení

Před každým připojením nebo odpojením klávesnice Váš počítač vždy vypněte. Klávesnici po rozbalení připojte dle obrázku. Konektor s osmi kontakty (běžový nebo menší z dvojice na kabelu) zapojte do konektoru bližšího vnějšímu okraji velkoplošné klávesnice (viz obrázek) tak aby šipka na konektoru byla nahoře. **POZOR! Nezaměňujte kabel pro připojení k PC s kabelem externí klávesnice. Došlo by k poškození konektorů, které nejsou shodné. Klávesnice po připojení ihned funguje.**

NEINSTALUJTE programy z příloženého CD ROMu.

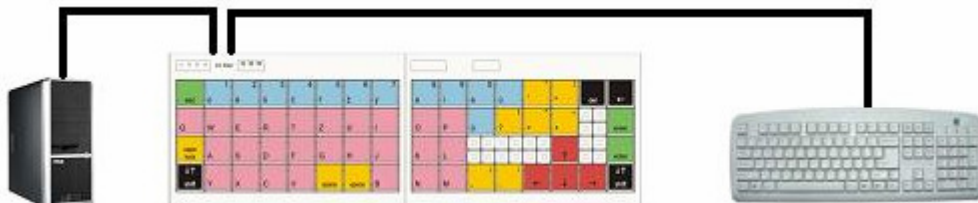

Můžete připojit i standardní klávesnici PS/2 (lze použít i AT klávesnici s redukcí na PS/2), která při tomto zapojení funguje souběžně.

3. Provoz

Klávesnice je po připojení v úrovni **L1** (viz níže) a ihned funguje.

Tlačítka **shift** v levém a pravém dolním rohu (obě mají stejnou funkci) slouží k přepínání úrovní. V první úrovni **L1** (svítí příslušná červená dioda nahoře vlevo) jsou aktivní znaky v levém dolním rohu tlačítek (malá písmena, písmena s diakritikou, ?, =, atd.). Po stisknutí **shift** se klávesnice přepne do druhé úrovně **L2** a aktivní jsou znaky v pravém horním rohu tlačítek (velká písmena, čísla, !, atd.). Dalším stiskem **shift** se klávesnice přepne zpět do úrovně **L1**.

Po stisknutí **caps lock** klávesnice píše velká písmena. Velká písmena s diakritikou lze psát v systému Windows 98 a novějším. Ve starších verzích Windows je nutno stisknout nejprve diakritický znak (čárka v úrovni **L1** nebo háček v úrovni **L2**) a pak příslušné písmeno.

U klávesnice je vypnuto opakování znaků.